

- ③ Оскільки товста одяг може послабити магнітну силу підвіски, будь ласка, не використовуйте GO з щільною одягом і завжди перевіряйте стійкість GO перед зйомкою.
- ④ Людям, які носять кардіостимулатори, не можна носити підвіску.
- ⑤ При використанні опорної стійки прикрепляйте їх до сухим, чистим і рівні поверхні. Уникайте їх кріплення до поверхонь з сильними вібраціями.
- ⑥ Зніміть Опорну стійку з поверхні, тримаючись за край підстави. Чи не відриваєте її.
- ⑦ Якщо опора стійки перестала кріпиться, промініте її водою і висушить для повторного використання. Після використання знову встановіть оригінальну кришку. Уникайте кріплення поворотної стійки в умовах високих або низьких температур.

• Оновлення прошивки:

- ① Перед використанням відновіть прошивку GO 2 і зарядного кейсу.
 ② Перед оновленням перевіряйтесь, що заряд GO 2 і зарядного футлярі становить не менше 50%.

③ Як оновити через комп'ютер (режим U-disk):

Крок 1: Завантажте останню версію прошивки з офіційного сайту Insta360.

Крок 2: використовуйте доданий кабель для зарядки, щоб підключити зарядний футляр (впередині якого знаходиться GO 2) до комп'ютера, і перевіряйтесь, що і GO 2, і зарядний кейс зв'єлючені.

Крок 3: скопіюйте файл «InstaGo2FW.pkg», який ви завантажили, безпосередньо на GO 2. Спочатку виділіть старий файл «pkg», який він є.

Крок 4: Відключіть зарядний кейс від комп'ютера, і GO 2 вимкнеться автоматично. Закрійте зарядний кейс і відкрийте його знову, після чого GO 2 автоматично вимкнеться і починає оновлення прошивки з повільним миготінням блакитного світла. Після завершення оновлення прошивки GO 2 зарядний кейс також почне оновлювати прошивку. Будь ласка, тримайте зарядний кейс відкритим.

④ Для отримання додаткової інформації про оновлення прошивки:

<https://onlinemanual.insta360.com/go2/en-us/camera/firmware>

* Щоб вийти з режиму U-disk, витягніть пристрій з комп'ютера перед відключенням кабелю для зарядки.

• Стан індикатора:

Стан камери / зарядного пристрою	Індикатор камери / зарядного кейса
Камера / зарядний кейс включається	Постійний синій
Камера / зарядний кейс (з підключеним GO 2) в режимі очікування	Постійний блакитний
Камера / зарядний кейс вимкнені, іде зарядка	Постійний червоний
Камера кейс вимкнені і повністю заряджені	Індикатор вимкнений
зарядний кейс вимкнені і повністю заряджені	Постійний зелений
Камера / кейс для зарядки знимає	Білий світло повільно блимає
Камера / зарядний кейс в режимі U-disk	Синє світло швидко блимає
Камера / зарядний кейс оновлює прошивку	Блакитне світло повільно блимає
Повідомлення про помилки	
Помилка носія	Синє світло швидко блимає
GO 2 потрібно охолонути	Жовте світло швидко блимає, коли вона включена, червоне світло швидко блимає, коли вона вимкнена

• Управління по Bluetooth через зарядний кейс:


① За замовчуванням ваш GO 2 і додається зарядний кейс автоматично з'єднуються через Bluetooth. Коли ви відкриваєте зарядний кейс, він автоматично включається і підключається до парному GO 2. Після включення вашого GO 2 і зарядного кейса ви можете управліти GO 2 через кейс.

② Якщо ви купуєте GO 2 або зарядний кейс окремо, помістіть GO 2 в зарядний кейс і включіть їх. Вони автоматично з'єднуються через Bluetooth.



③ Ефективний діапазон Wi-Fi і Bluetooth становить 10 метрів (33 футі) в оптимальних умовах.

Найменування частин

■ GO 2

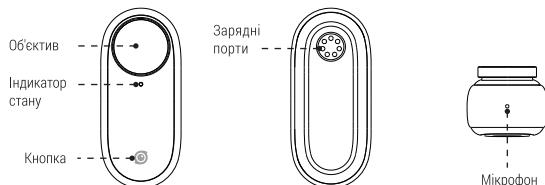


■ Кейс для зарядки

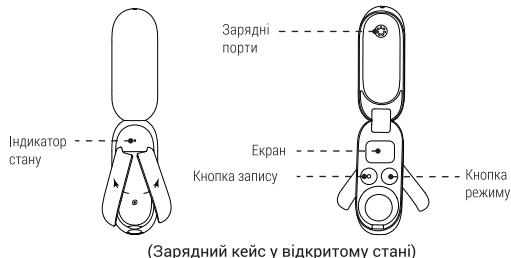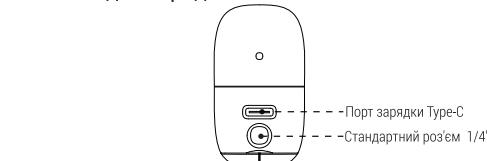


1 Зарядка

Перед використанням перевіряйтесь, що ваш GO 2 і його зарядний кейс повністю заряджені.

■ Помістіть GO 2 в кейс для зарядки.

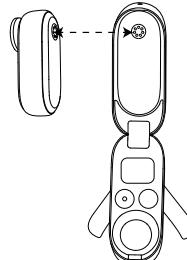

■ Підключіть кабель для зарядки до кейсу, щоб зарядити його.

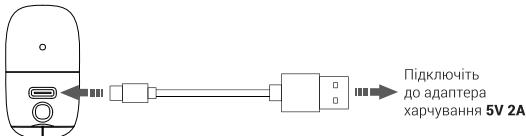

2 Завантаження програми і активізація

Крок 1: Відскануйте QR-код (<https://www.insta360.com/download/insta360-go2>) або знайдіть «Insta360» в App Store або магазинах додатків Android, щоб завантажити додаток Insta360.



Крок 2: Увімкніть Wi-Fi на мобільному пристрій. Потім натисніть і утримуйте кнопку дії протягом 1 секунди, щоб включити GO 2.

Крок 3: Відкрийте програму Insta360, натисніть камеру в нижній частині головної сторінки додатка, перегортаєте, поки не побачите GO 2, і торкніться «Підключитися зараз». Виберіть пристрій, до якого ви хочете підключитися, і дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб завершити підключення. Ім'я вашої камери за умовчанням - «GO 2 * * * * *», де * * * * * - це останні шість цифр серійного номера на коробці від вашої GO 2. При першому підключенні до GO 2, будь ласка, натисніть на ній кнопку дії, щоб підтвердити підключення.

Крок 2: Після успішного підключення камери дотримуйтесь інструкцій програми, щоб активувати камеру. Додаток запропонує вам оновити прошивку, якщо доступна нова версія. Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб оновити прошивку GO 2 і зарядного кейса.

3 Зйомка


Див. Картку «Інструкції з використання кнопок», що входить в комплект, для отримання інструкцій щодо використання кнопок дії і кнопок зарядного пристрою GO 2. Ви можете налаштовувати основні функції кнопки дії в додатку на свій розсуд. Для отримання додаткової інформації про продукт відвідайте: <https://www.insta360.com/support/product-support>.

4 Попередній перегляд через додаток

Після з'єднання підключіть GO 2 до додатка Insta360 і перейдіть на сторінку альбому, щоб переглянути свої кліпи. Ви також можете знімати фото або відео через додаток і попередньо переглядати знімок в режимі реального часу.



Увага: У зв'язку з тим, що система і кеш-пам'ять займають простір пам'яті, практичне використовуваний простір може бути менше простору загальної пам'яті.

5 Закріпіть де завгодно

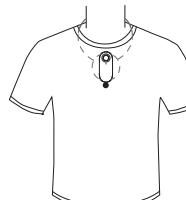


A. Магнітна підвіска

Магнітну підвіску слід носити під сорочкою так, щоб діаграма була спрямована назовні. Закріпіть GO 2 поверх свого одягу.

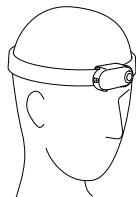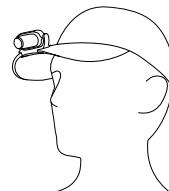

B. EasyClip

Помістіть GO 2 в Easy Clip, щоб вона вставала в паз. Поверніть рамку камери, щоб налаштувати кут зйомки. Рекомендовано трохи відрегулювати кут вниз.

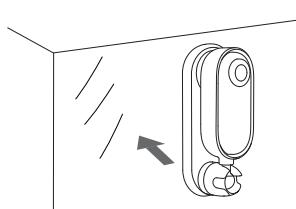

C1. Опорна стійка: кріплення до плоскої поверхні

Зніміть кришку підстави опорної стійки вниз, щоб зняти її, потім прикріпіть поворотну підставку на чисту рівну поверхню.



C2. Опорна стійка: портативний використання (для підводного плавання)

Поверніть рамку камери на 180 °, а потім утримуйте підставу опорної стійки для зйомки.

* Зображення тільки для довідки. Аксесуари розрізняються залежно від комплектації.

6 Примітки

• Аксесуари:

- ① Камера і її аксесуари складаються з дрібних предметів. Тримайте їх у недоступному для дітей місці, щоб уникнути проковтування.
- ② Не використовуйте всі аксесуари в високотенсивних умовах або при високій швидкості, в іншому випадку камера або аксесуари можуть від'єднатися.