


LEMON CLOCK

ІНСТРУКЦІЯ


1. Підключіть червоний дріт на LCD-годиннику до мідної пластини, а чорний - до цинкової. Закріпіть дроти клейкою стрічкою. Візьміть ще одну мідну пластину та цинкову пластину і з'єднайте їх білим дротом.
2. Вставте мідні та цинкові пластинки в лимонну половинку, щоб активувати рух LCD-годинника, як показано на схемі. Ви побачите, як ваш годинник почине блимати

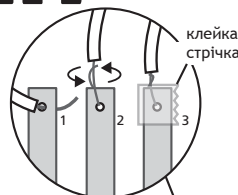

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Мідні пластини діють, як позитивні електроди акумулятора. Вони покриті металом, який менш реакційноздатний, ніж цинк. Коли мідні та цинкові пластинки вставлені в лимон, відбувається хімічна реакція. Електрони (надзвичайно дрібні частинки з негативним зарядом) рухаються від цинкових пластинок до мідних пластини утворюють струм, тим самим активуючи LCD-годинник. Сік лимона допомагає проводити електрику.

Можна замінити лимон картоплею, грейпфрутом і подивіться, який це має ефект.

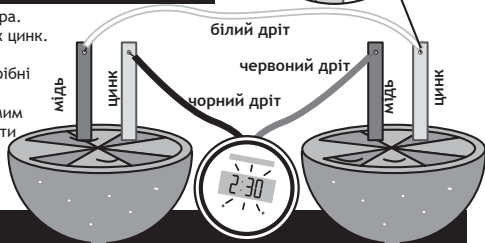

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

1. Двічі натисніть кнопку А і на дисплеї відобразиться режим "встановити місяць". Натисніть кнопку В, щоб налаштувати потрібний місяць, а потім натисніть кнопку А для підтвердження.
 2. Відобразиться режим "встановити день". Натисніть кнопку В, щоб налаштувати потрібний день, а потім натисніть кнопку А для підтвердження.
 3. Відобразиться режим "встановити годину". Натисніть В, щоб налаштувати на потрібну годину, потім натисніть А для підтвердження.
 4. Відобразиться режим "встановити хвилини". Натисніть В, щоб налаштувати на потрібну хвилину, а потім натисніть кнопку А для підтвердження.
- Тепер буде відображатися час. Ви повинні побачити, як дві крапки, які блимають на дисплеї між годинами та хвилинами



ОГЛЯД ЧАСУ

- За замовчуванням на дисплеї годинника відображається поточний час.
- Щоб переглянути дату, натисніть кнопку В один раз. Дисплей годинника відновиться через 2 секунди, показуючи поточний час.
- Щоб переглянути секунди, натисніть двічі кнопку В. Натисніть кнопку В ще раз, щоб повернутися до відображення нормального часу годин і хвилин.
- Щоб переглянути час та дату по черзі, натисніть один раз А. Натисніть А ще раз, щоб повернутися до відображення годин і хвилин.
- Натисніть А п'ять разів, щоб пропустити всі встановлені режими.

⚠ УВАГА!

**ДЛЯ ДІТЕЙ З 5 РОКІВ. МАЛІ ДЕТАЛІ. НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 3 РОКІВ.
ВИКОРИСТОВУВАТИ ПІД НАГЛЯДОМ ДОРΟΣЛИХ.**



ДЛЯ ДОРΟΣЛИХ.

**ПЕРШ НІЖ ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОДЕЛЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ.
ОБОВ'ЯЗКОВО ВИКОНУЙТЕ ВСІ ВИМОГИ.**

Запитання і коментарі

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайдете адресу, вказану на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. +38 (44) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua



ITEM NO: 00-03306