



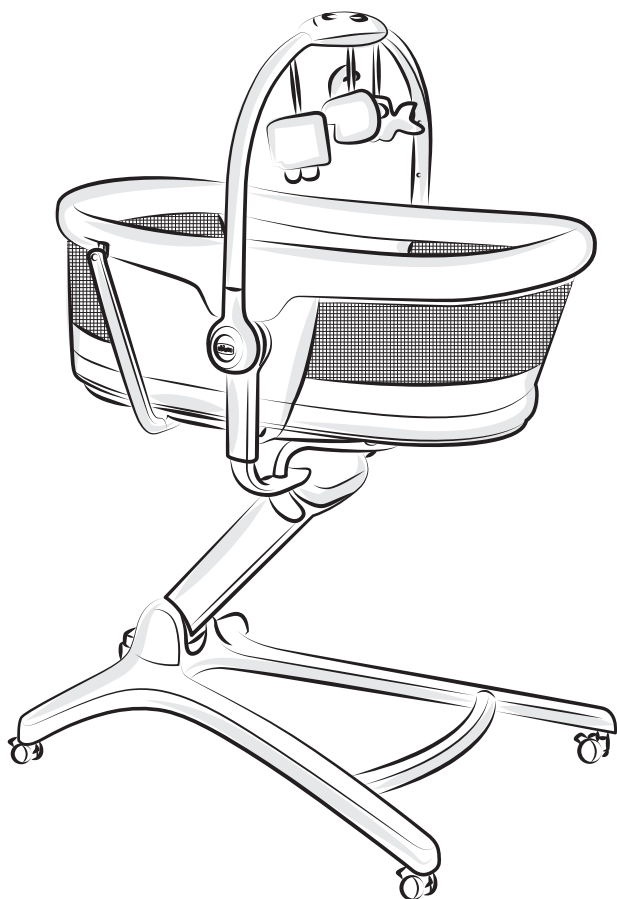
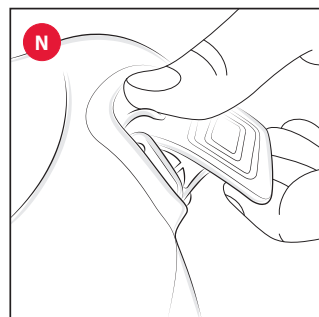
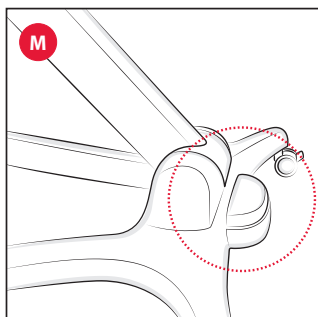
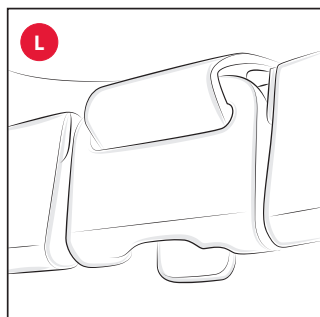
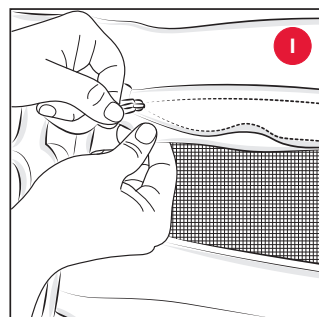
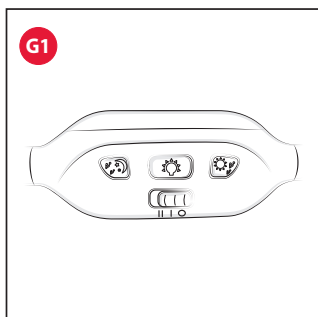
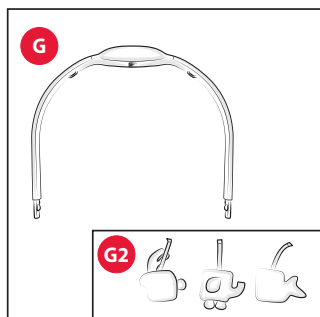
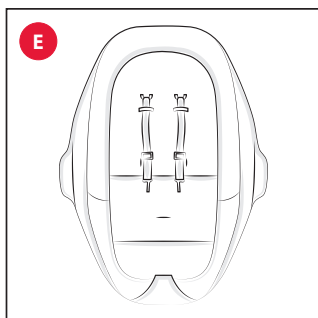
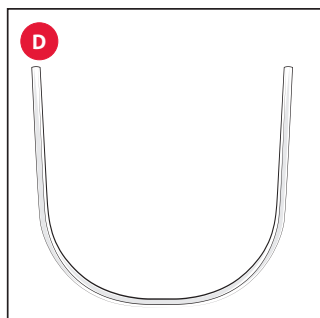
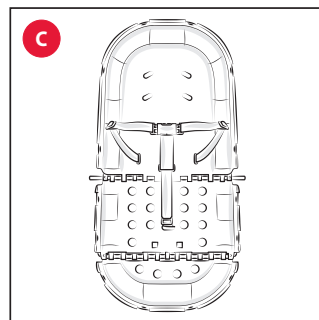
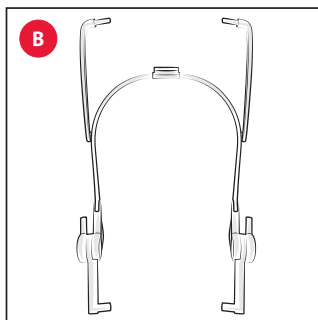
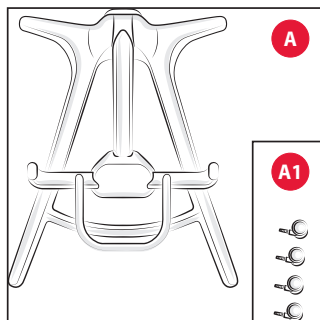
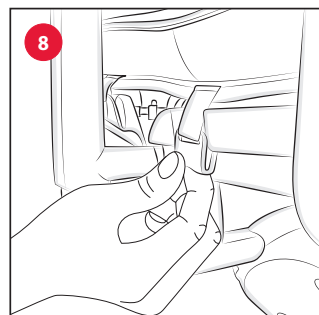
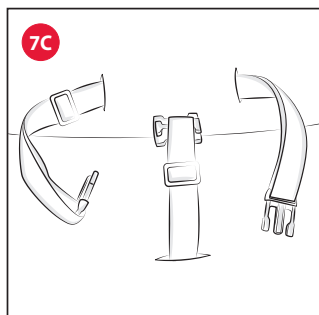
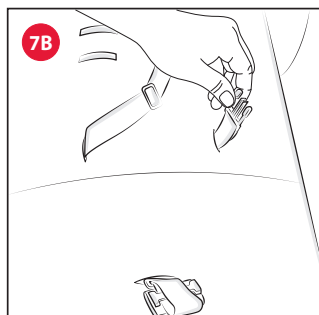
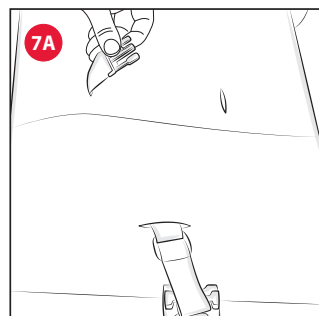
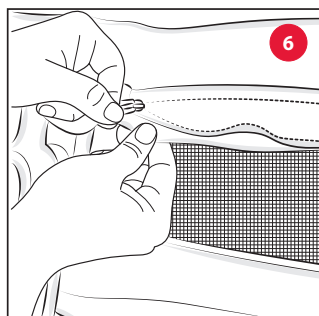
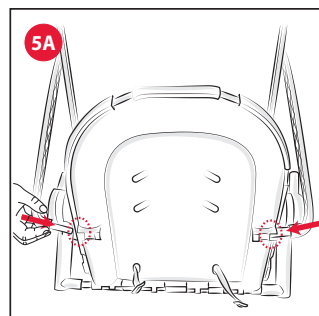
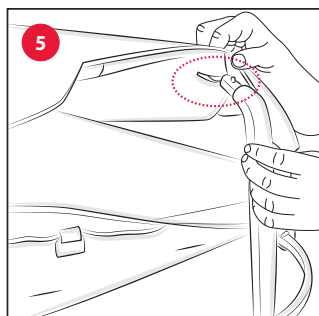
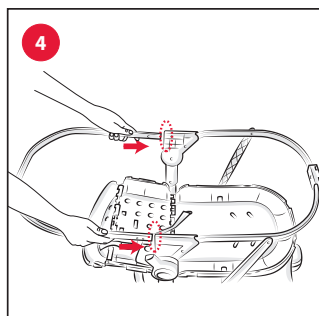
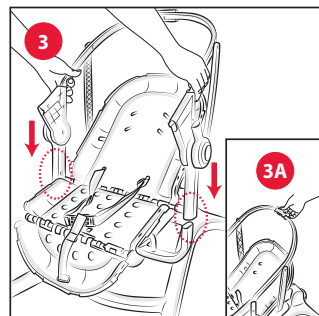
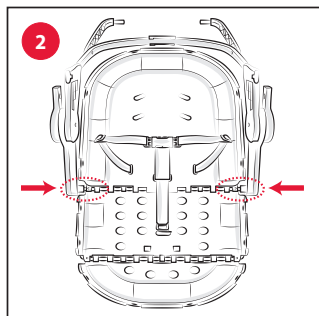
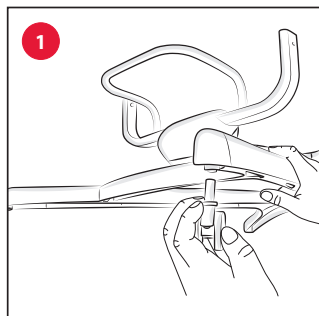
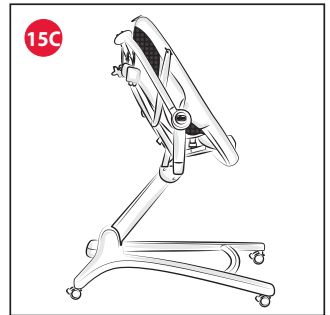
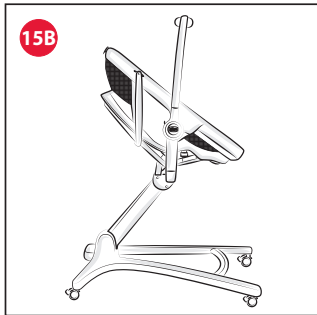
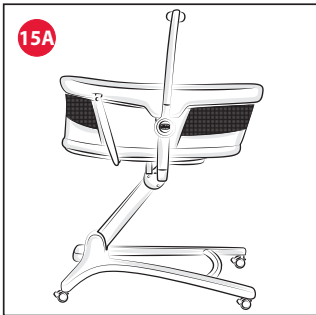
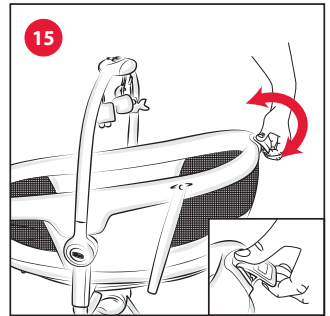
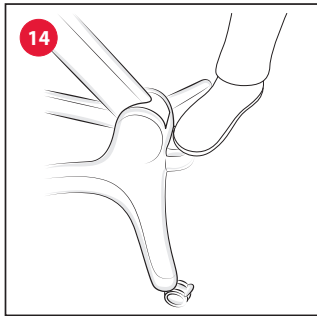
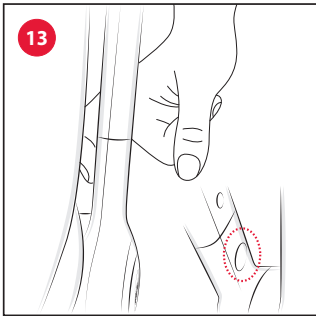
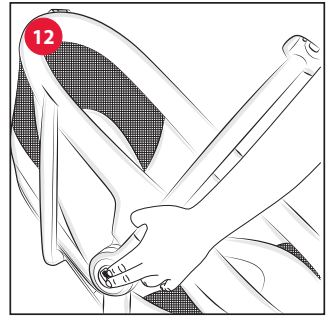
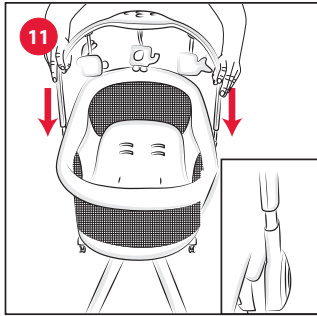














Baby Hug 4in1 *air*












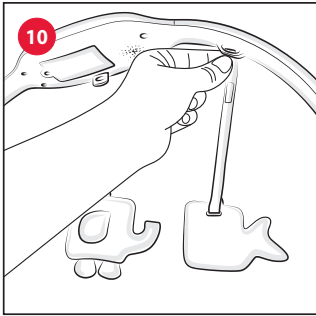



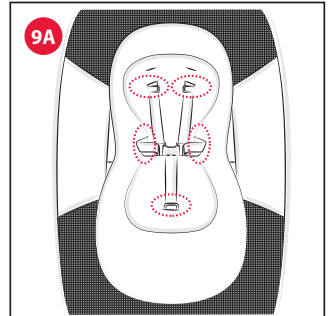


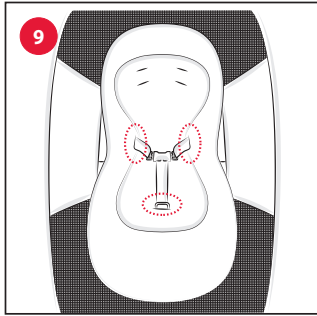

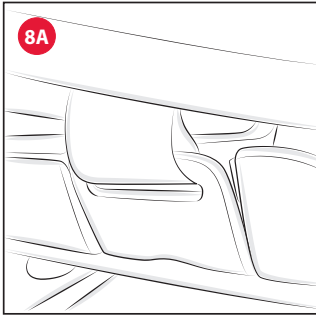

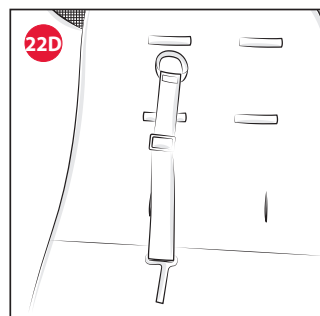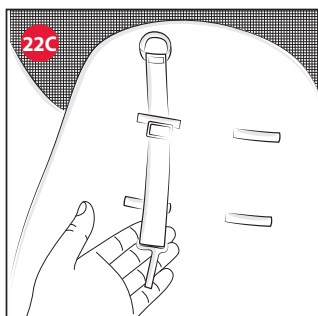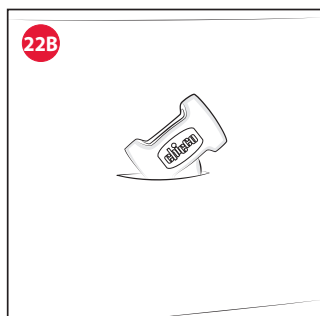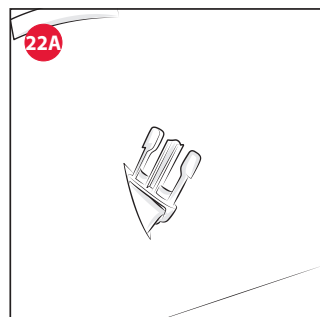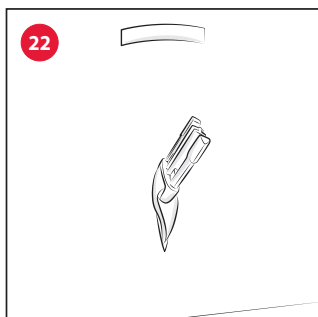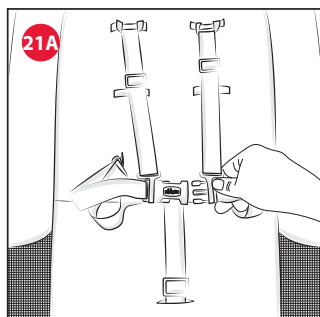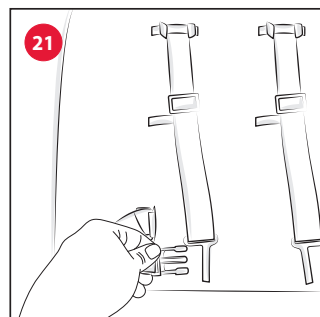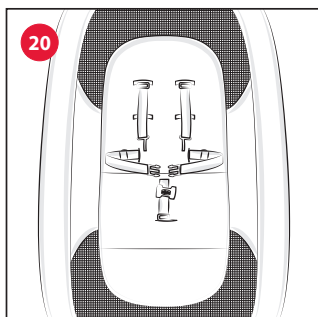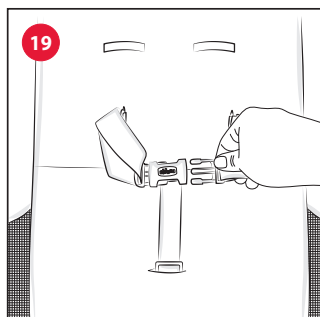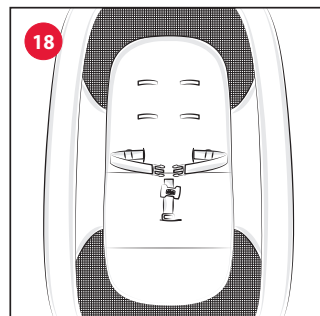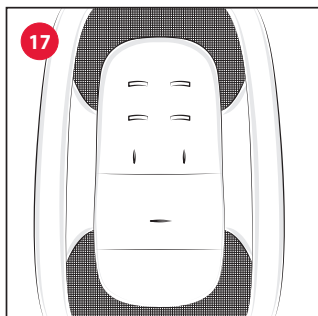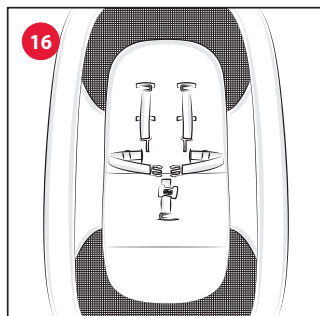

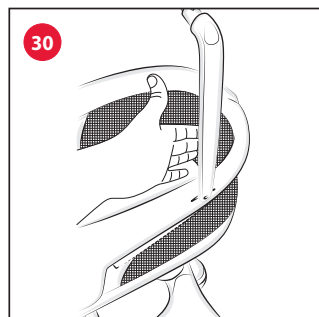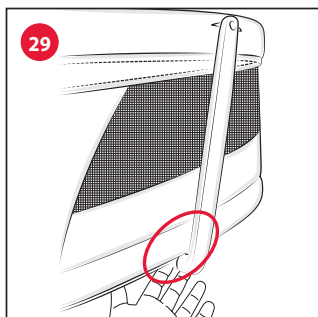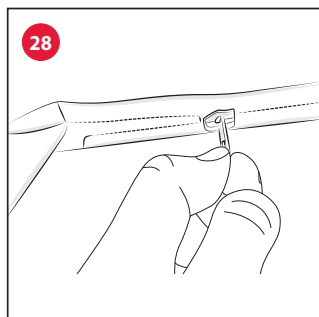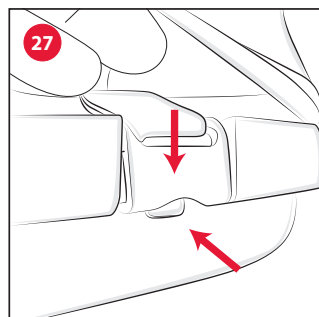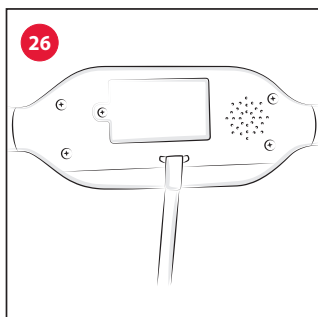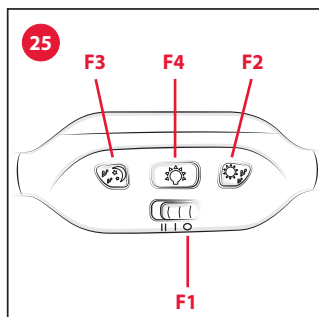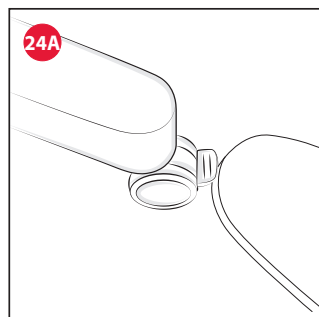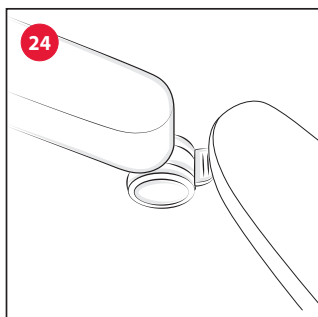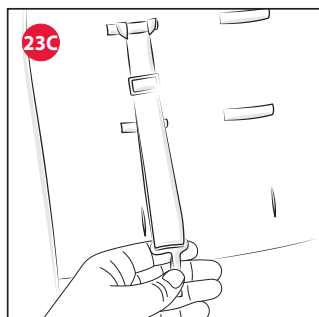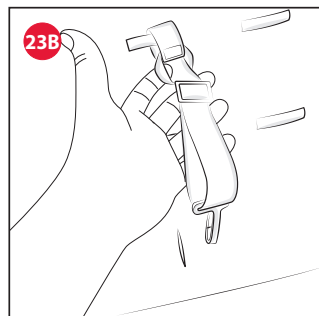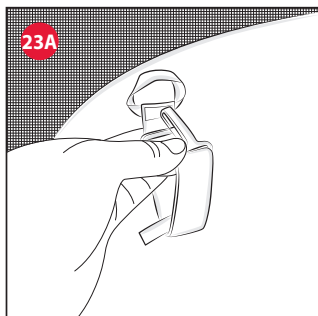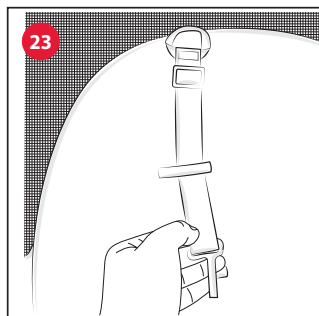

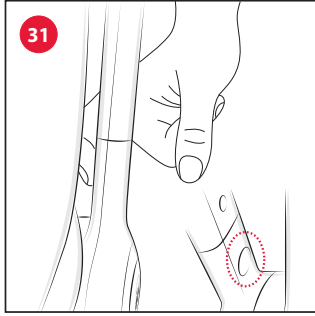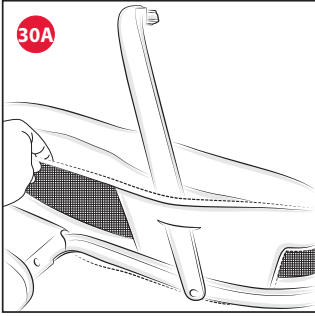

EN INSTRUCTIONS

BABY HUG 4 IN 1 can be used as a crib, reclined cradle, highchair and first chair.

- **Crib mode:** suitable from birth until your child is able to sit up unaided (5-6 months), up to a maximum weight of 9 kg.
- **Reclined cradle mode:** suitable from birth until your child learns to sit up unaided (5-6 months approx., weighing a maximum of 9 kg).
- **Highchair & First Chair at the table mode:** permitted when your child is able to sit up unaided (from 6 months approx.), up to 36 months and weighing a maximum of 15 kg.

WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION REMOVE THIS PLASTIC COVER BEFORE USING THE PRODUCT. THIS COVER SHOULD BE DESTROYED OR KEPT AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.

- **WARNING:** Never leave the child unattended.
- **WARNING:** Do not allow other children to play unsupervised near the product.
- **WARNING:** Do not attach any strings to extend the fastening systems of the toybar's hanging toy and do not make knots/loops: this may cause the accidental formation of slip knots that could cause strangling hazards.
- Prolonged exposure to direct sunlight may cause the product colours to fade. After prolonged exposure of the product to high temperatures, wait a few minutes prior to putting your child in it.
- Make sure that the person using the product knows how to do so in the safest way.
- Never use the product without its cover.
- Do not use the product with more than one child at a time.
- Do not leave small objects on the product that could be swallowed by children.
- The product must only be opened, adjusted and closed by an adult.
- Always place the product on a horizontal, stable surface when your child is seated in it.
- Never place the product near stairs or steps or on carpets.
- Do not hang bags or weights on the product frame as this may affect its stability.
- Do not open and close the product when your child is sitting in it.
- Before assembly, check that neither the product nor any of its components have been damaged during transportation. In this case, do not use and keep out of reach of children.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by the manufacturer.
- **WARNING:** This product must only be used under adult supervision.
- When the product is being used, the wheels must always be locked.

- **WARNING:** Regularly inspect the product for signs of wear and damage. Should any parts on the toybar or hanging toy be damaged, do not use them and keep out of reach of children.
- Keep the product out of reach of children when it is not in use.

0 - 6 MONTHS CRIB MODE

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ CAREFULLY.

WARNINGS

WARNING: WHEN IN CRIB MODE, COMPLETELY REMOVE THE SAFETY BELTS MAKING SURE THEY ARE KEPT OUT OF YOUR CHILD'S REACH.

- **WARNING:** The product is intended for use by children aged 0 to 6 months, weighing a maximum of 9 kg.
- **WARNING:** When your child is able to sit, kneel or to pull themselves up, this product is no longer suitable for them.
- The product must always be placed on a horizontal surface. Never leave the product on a sloping surface with your child inside.
- **WARNING:** The product is ready for use only when all locking mechanisms are engaged. Make sure they are securely engaged before use.
- **WARNING:** Do not use the crib if any part is broken, torn or missing.
- **WARNING:** To avoid the risk of fire, do not place the product near electric heaters, gas fires or other sources of heat.
- All components must be firmly fixed in place at all times; also make sure that there are no open zippers as your child's body parts or clothing could get caught in them (laces, necklaces, pacifier chains etc.), constituting a strangulation hazard.
- Do not use the body of the crib without its frame.
- When the product is being used, the wheels must always be locked.
- The thickness of the mattress must be such that the vertical height (upper surface of the mattress until the upper edge of the product's sides) is at least 200 mm.
- **WARNING:** Do not use more than one mattress in the crib. Only use the mattress supplied with the crib.
- **WARNING:** Only use the mattress sold with the crib. Do not add a second mattress, choking hazard.
- **WARNING:** Newborn babies can suffocate on soft bedding. Avoid placing pillows or similar items under newborn babies for additional comfort during sleep.
- Do not leave anything inside the product that might reduce its depth.
- To prevent the child being trapped, do not place the crib close to walls or obstacles.
- The product must be kept away from electrical cables and cords: do not position close to windows where cords, curtains or similar could pose a suffocation or choking hazard. To avoid all risks of strangulation, never give children objects with cords or strings attached, or leave them within their reach.

0 - 6 MONTHS RECLINED CRADLE MODE

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

- **WARNING:** Do not use the reclined cradle once your child can sit unaided, roll over or stand up pushing on their hands, knees and feet.
- **WARNING:** Age range: from birth to 9 kg (6 months).
- **WARNING:** This reclined cradle is not intended for prolonged periods of sleeping.
- **WARNING:** It is dangerous to use this reclined cradle on an elevated surface, e.g. a table.
- **WARNING:** Always use the restraint system.
- Always use the restraint system when your child is in the reclined cradle; adjust the length of the straps as necessary.
- **WARNING:** Do not use the toybar to carry the reclined cradle.
- **WARNING:** The reclined cradle is not a substitute for a bed or a crib. If your child needs to sleep they should be placed in a suitable bed or cradle.
- **WARNING:** Do not use the reclined cradle if any components are broken or missing.
- Never leave the reclined cradle on surfaces that are not perfectly horizontal.
- To prevent fire hazards, do not leave the reclined cradle near sources of heat, electrical or gas devices etc.
- Make sure that all parts are correctly hooked to the mounts.
- Periodically check for any worn parts, loose screws, worn or unstitched materials and replace any damaged parts immediately.
- Do not place the reclined cradle with your child in it near windows or walls where strings, curtains or other objects could be used by the child to climb or pose choking or strangling hazards.
- To avoid the risk of your child overbalancing and falling do not place the reclined cradle near windows or walls.

6 - 36 MONTHS HIGHCHAIR & FIRST CHAIR AT THE TABLE MODE

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS

WARNING: IN THIS CONFIGURATION THE TOYBAR MUST ALWAYS BE POSITIONED BEHIND THE BACKREST.

- **WARNING:** Always use the restraint system.
- **WARNING:** Falling hazard: Prevent your child from climbing on the product.
- **WARNING:** Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- **WARNING:** Be aware of the risks of open flames and

other sources of strong heat close to the product.

- **WARNING:** Be aware of the risk of tilting when your child can push their feet against a table or any other structure.
- **WARNING:** Make sure that any harness is correctly fitted before using.
- **WARNING:** Always check the safety and the stability of the highchair before use.
- **WARNING:** Before using, ensure that all the safety devices are fitted and working correctly. In particular, make sure that the highchair is locked in the open position.
- **WARNING:** Always lock the product in the stationary position when it is not in motion.
- Do not use the highchair until the child can sit up unaided.
- The highchair is intended for use for children between 6 and 36 months of age, weighing up to 15 kg.
- Do not use the highchair if any part is broken, torn or missing.
- Make sure your child is at a safe distance when opening and closing the product. Make sure that during adjustment operations (tilting the backrest) the adjustable parts of the highchair do not come into contact with your child.
- The use of the safety harness with fabric crotch strap correctly fastened to the seat and with crotch bar is necessary to ensure the safety of your child when the chair is used as a highchair.
- Never move the highchair with your child seated in it.
- Do not allow other children to play unsupervised near the highchair, or allow them to climb it.
- Do not place the highchair near windows or walls where strings, curtains or other objects could be used by the child to climb or pose choking or strangling hazards.

TIPS FOR CLEANING AND MAINTENANCE

FABRIC COMPOSITION

COVER:

Outer cover: 55% Polyester + 45% Cotton / Padding: 100% Polyester.

BOOSTER CUSHION:

Outer cover: 100% Polyester / Padding: 100% Polyester.

- Please refer to the care label for instructions on washing the product:



Wash by hand in cold water



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron



Do not dry clean

- Check that the fabric and stitching are in good condition each time you wash it.
- Prolonged exposure to direct sunlight can cause the fabric to fade.

CLEANING

Clean the plastic parts with a soft damp cloth. Never use abrasive detergents or solvents. If the highchair comes into contact with water, dry the metal parts to prevent the formation of rust.

MAINTENANCE

- This product requires periodical maintenance.
- Cleaning and maintenance operations must only be carried out by an adult.
- Periodically check the product for broken, damaged or missing parts: do not use it in this case.
- To avoid friction that may compromise the correct functioning of the product, ensure that all the moving plastic parts located along the metal frame are free of dust, dirt and sand.
- If necessary, lubricate the moving parts with dry silicone lubricant.
- Store the product in a dry place.

COMPONENTS

The product is completely disassembled when purchased; check that all of the components listed below are present. If any part is missing contact ARTSANA'S CUSTOMER SERVICES.

The product and all of its components must always be assembled by an adult.

A - Height adjustable pedestal frame

A1 - 4 wheels with brakes

B - Seat frame

C - Seat structure

D - Tubular seat frame

E - Fabric (with shoulder straps)

F - Booster cushion

G - Toybar

G1 - Light / sound game buttons

G2 - 3 soft toys

I - Upper fabric zips

L - Plastic clips

M - Height adjustment pedal

N - Backrest recline lever

ASSEMBLY

The product is not assembled when purchased. To use it, carry out the following assembly operations:

1. The first thing to do is assemble the "A1" wheels on height adjustable base frame "A". To do this place the frame on a rug or soft surface so as not to damage the floor or frame. Assemble the 4 "A1" wheels inserting the pins in the 4 holes under height adjustable base frame "A" as shown in figure 1.

WARNING: Fully insert the wheel pin into the hole in the base. At this point the base can be rested on the floor.

2. Insert the fasteners of seat frame "B" into the respective tubes on seat structure "C" until they click into place (Fig. 2).
3. Assemble the seat (seat frame "B" + seat structure "C") on the base: insert the two tubes on base "A"

into the corresponding holes on seat frame "B" until they click into place (Fig. 3).

WARNING: The backrest must face the height adjustment pedal (I) as shown in Fig. 3a.

4. Insert tube "D" into the corresponding holes on seat frame "B" until they click into place (Fig. 4).
5. To assemble fabric "E" line up the holes on the fabric with the restraint system installed on seat structure "C". Pass the two lateral arms of seat frame "B" through the side fabric holes (FIG. 5), insert the pins of the arms into the holes on either side of the backrest (FIG. 5a) until they click into place.

WARNING: Check that both arms are assembled correctly.

6. Attach fabric "E" using the two perimeter zips above seat frame "B" (Fig. 6).
7. Pass the crotch strap and waist straps on seat structure "C" through the holes of fabric "E" (Fig. 7-7a-7b-7c).
8. Attach the fabric (E) to the bottom of seat structure "C", making sure to insert all of the plastic clips in the right slots (Fig. 8-8a).

BOOSTER CUSHION

9. Reducer cushion "F" is ideal from birth and can be used or removed as necessary. To attach it to the seat, place it on the fabric, pass the crotch strap and waste straps through the holes in booster cushion "F" (reclined cradle mode), (Fig. 9). In highchair mode it is also necessary to pass the shoulder straps through the holes of the booster cushion (Fig. 9a).

TOYBAR

10. The toys can be attached to the toybar by passing the straps through the plastic openings on the bar (Fig. 10) and fastening the velcro.
11. Assemble the toybar (with the light positioned towards backrest recline lever "N") inserting the pins of the bar into the holes on seat frame "B" until it clicks into place (Fig. 11).
12. To incline the toybar in the three possible positions press the side buttons (Fig. 12).
13. To remove the toybar press the buttons on the inside of the bar support and pull upwards (Fig. 13).

WARNING: Always check that the toybar is properly fastened before using it.

WARNING: To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.

HEIGHT ADJUSTMENT

14. Once assembled, the product can be adjusted to various heights in all configurations. To adjust its height, hold down height adjustment pedal "M" (Fig. 14) and lift or lower the seat to the desired height.

ADJUSTING THE BACKREST

15. The backrest can be adjusted to four different positions. To do this, push down on backrest recline lever "N" (Fig. 15).

- Position 1 – Crib mode (Fig. 15a)
Position 2-3 – Reclined cradle mode (Fig. 15b)
Position 4 – Highchair and first chair at the table mode (Fig. 15c)

These adjustments can also be made with your child seated in the product. In this case it will be slightly more difficult.

WARNING: Always check that the backrest is properly locked before use.

USING THE SAFETY HARNESS

16. With fabric "E" assembled on seat structure "B", there will be a crotch strap, two waist straps and two shoulder straps (Fig. 16).
17. **CRIB MODE - WARNING:** Completely remove all safety harnesses making sure to keep them out of the reach of your child (Fig. 17).
18. **RECLINED CRADLE MODE - WARNING:** A 3-point restraint system must be used: crotch strap + waist straps (Fig. 18).
19. After placing your child in the seat, reclined cradle mode, fasten the straps by passing the two prongs through the crotch strap buckle; adjust the waist straps so that they fit closely around your child's waist (Fig. 19).
20. **HIGHCHAIR AND FIRST SEAT AT THE TABLE MODE - WARNING:** A 5-point restraint system must be used: crotch strap + waist straps + shoulder straps (Fig. 20).

WARNING: In this configuration the toybar must always be positioned behind the backrest.

21. After placing your child in the seat in highchair mode, fasten the straps by passing the two prongs through the shoulder strap buckle (Fig. 21) and then through the crotch strap buckle (Fig. 21a); Adjust the height of the shoulder straps so that they correctly fit your child's shoulders.

Always make sure that the straps are fastened correctly. To unfasten the strap, press and pull the side prongs.

WARNING: When using the product, always fasten the straps by inserting them in the crotch strap and check that they are tight enough and properly fastened.

22. The safety harness straps can be removed (for washing or for use in the crib/reclined cradle configuration).

To remove the harnesses pull the waist and crotch straps out from the holes in the fabric (Fig. 22-22a-22b) until they are hidden on the seat frame and pull the shoulder straps out from the fabric holes on the backrest (Fig. 22c-22d). After removing the safety harnesses, make sure that the harnesses are correctly re-assembled.

To re-assemble the safety harnesses, carefully follow the steps below:

23. Follow point 7 of the ASSEMBLY paragraph to re-assemble the waist straps and crotch strap. For the shoulder straps, pass the strap through the hole as shown in Fig. 23, making sure that the length adjuster is positioned as shown in the figure.

Take the plastic hole of the shoulder straps and pass it through the fabric ring of the harness (Fig. 23a).

Having performed this operation correctly, pull the har-

ness downwards until the fabric ring is turned inside out (Fig. 23b-23c).

Once assembled, the belts must be adjusted once again according to the size of your child.

BRAKES

24. All 4 wheels have brakes; to activate the brakes push down the little lever on the wheels (Fig. 24).

WARNING: When the product is in use, all 4 wheels must be locked at all times.

To release the brakes push the little levers on the wheels upwards (Fig. 24a).

TOYBAR WITH LIGHTS AND SOUNDS

25. The toybar comes complete with a sounds and lights panel that is activated by pressing the buttons on the upper section (Fig. 25).

F1 : On button - volume

F2 : Plays fun music

F3 : Plays lullabies

F4 : The lights come on

WARNINGS REGARDING TOYBAR ELECTRICAL PARTS

26. To insert or change the batteries: loosen the screw on the toybar battery compartment cover with a screwdriver and open (FIG. 26). Remove the flat batteries and fit new ones, making sure that the battery polarity is correct (as shown on the product); close the battery compartment cover and tighten the screw firmly (2 x 1.5 V AA batteries).

- Batteries must only be replaced by an adult.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for this product (2 x 1.5 V AA batteries).
- Make sure the battery polarity is correct.
- Never mix new and old or different types of batteries.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Always remove flat batteries from the product to prevent any possible liquid leaks from damaging it.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Remove the batteries from the toybar before disposing of the product.
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always dispose of leaking batteries immediately: they can cause burns or other types of injuries.
- Do not try to recharge non-rechargeable batteries: they may explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as the toy may not work properly.
- If using rechargeable batteries, remove them from the

toy before recharging them.

- Do not leave the product outside in the rain; water will damage the electronic circuit.
- Rechargeable batteries must be charged only under adult supervision.

REMOVING THE COVER

27. To remove the cover from the frame of the product, put the seat in the horizontal position (crib) and unfasten the plastic clips from the seat structure. To do this it is necessary to push the tab inwards and pull the clip down, repeating this procedure for all clips (Fig. 27).
28. Pull the restraint system out through the fabric holes (if present), see SAFETY HARNESS paragraph.
29. Undo the zips along the upper edge (Fig. 28).
30. Disassemble the lateral arm, pushing the pin inwards and pulling the arm in an outwards direction (Fig. 29). Repeat this procedure for the other arm. Lift the arm (Fig. 30) and remove from the fabric (Fig. 30a).

CLOSING THE PRODUCT

31. To close the product for storage purposes press down on backrest recline lever "N", put the backrest in a completely horizontal position and remove the toybar by pressing the buttons (Fig. 31). Completely lower the seat by pressing on height adjustment pedal "M".

WARNING: The reclined cradle must never be closed with a child sitting in it. Remove your child from the product before closing the frame.



This product complies with Directive 2012/19/EU.

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

WARRANTY

The product is guaranteed against any conformity defect in normal conditions of use as provided for by the instructions. The warranty shall not therefore apply in the case of damage caused by improper use, wear or accidental events. For the duration of warranty on conformity defects please refer to the specific provisions of national laws applicable in the country of purchase, where provided.

UK ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

BABY HUG 4 IN 1 можна використовувати як колиску, шезлонг, стільчик для годування та перший стільчик.

- **Колиска:** придатна для використання від народження допоки дитина буде в змозі сидіти самостійно (у віці 5-6 місяців) та до досягнення ваги максимум 9 кг.
- **Шезлонг:** придатний для використання від народження допоки дитина навчиться сидіти самостійно (приблизно у віці 5-6 місяців до досягнення ваги максимум 9 кг).
- **Використання високого стільчика для годування та першого стільчика за столом:** дозволяється, коли дитина в змозі сидіти самостійно (приблизно у віці 6 місяців) до 36 місяців та до досягнення ваги максимум 15 кг.

УВАГА: ЩОБ УНИКНУТИ УДУШЕННЯ, ЗНІМІТЬ ЦЕ ПЛАСТИКОВЕ ПОКРИТТЯ, ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРІБ. ЦЕ ПЛАСТИКОВЕ ПОКРИТТЯ НЕОБХІДНО ЗНИЩИТИ АБО ТРИМАТИ ПОДАЛІ ВІД НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ.

- **УВАГА:** Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- **УВАГА:** Не дозволяйте іншим дітям гратися біля виробу без нагляду.
- **УВАГА:** Не додавайте тасьми, щоб подовжити системи кріплення підвісних іграшок ігрової планки, та не застосовуйте ніяких вузлів/петель: це може викликати ненавмисне утворення небезпечних вузлів-зашморгів, які є джерелом удушення.
- При тривалому перебуванні на сонці можлива зміна кольору виробу. Після тривалого перебування виробу при високих температурах зачекайте кілька хвилин перед тим, як посадити дитину на стільчик.
- Користувачі виробу повинні добре знати принципи його роботи.
- Ніколи не використовуйте виріб без оббивки.
- Не використовуйте виріб для кількох малюків одночасно.
- Не залишайте у виробі дрібні речі, щоб уникнути їх проковтування дитиною.
- Операції з розкладання, регулювання та складання виробу мають виконуватись виключно дорослою особою.
- Коли дитина знаходиться у виробі, встановлюйте його лише на горизонтальній та стійкій поверхні.
- Ніколи не встановлюйте виріб поблизу сходів, сходиць або на килимах.
- Не вішайте на каркас виробу сумки або вантажі, щоб розбалансувати його.
- Не виконуйте операції розкладання та складання виробу, коли дитина знаходиться всередині.
- Перед збиранням переконайтесь в тому, що виріб та всі його деталі не пошкоджені при транспортуванні. В іншому випадку не користуйтеся виробом і тримайте його в недоступному для дітей місці.
- Забороняється використання не схвалених виробом

ним запасних частин або аксесуарів.

- **УВАГА:** Підвіска для іграшок завжди має використовуватися під наглядом з боку дорослого.
- **УВАГА:** Регулярно перевіряйте стан зношення виробу та наявність розривів. В разі пошкодження не використовуйте ігрову планку та підвісну іграшку та зберігайте її в недоступному для дітей місці.
- Тримайте виріб подалі від дітей, коли Ви ним не користуєтесь.

0 ÷ 6 М ВАРІАНТ КОЛИСКИ

ВАЖЛИВО - ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ У МАЙБУТНЬОМУ - УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА: У ВАРІАНТІ КОЛИСКИ НЕОБХІДНО ПОВНІСТЮ ЗНЯТИ РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ, ТА ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ У НЕДОСЯЖНОМУ ДЛЯ ДИТИНИ МІСЦІ.

- **УВАГА:** Дозволяється використовувати виріб для дитини віком від народження і до 6 місяців, до досягнення ваги не більше 9 кг.
- **УВАГА:** Слід припинити використання виробу для дитини, яка в змозі самостійно сидіти, ставати на коліна або підводитись на ноги.
- Виріб завжди необхідно встановлювати на рівній горизонтальній поверхні. Ні в якому разі не залишайте виріб з дитиною на похилій поверхні.
- **УВАГА:** Виріб готовий до використання, лише коли задіяні всі механізми блокування. Уважно перевірте, щоб вони були задіяні до використання виробу.
- **УВАГА:** Не використовуйте виріб з пошкодженими, відірваними або відсутніми деталями.
- **УВАГА:** Щоб уникнути небезпек або пожеж, ні в якому разі не встановлюйте виріб біля електричних, газових печей або інших джерел сильного тепла.
- Всі деталі завжди мають бути правильно задіяні; крім того зверніть увагу на те, щоб не було розстебнутих блискавок, оскільки в них можуть застрягати частини тіла або одягу дітей (шнурки, шийні пов'язки, стрічки на сосках для новонароджених тощо), створюючи таким чином небезпеку удушення.
- Не використовуйте колиску без каркаса.
- Під час використання виробу колеса завжди мають бути заблоковані.
- Товщина матраца повинна бути такою, щоб вертикальна висота (від верхньої поверхні матраца до верхнього краю виробу) була не менше 200 мм.
- **УВАГА:** Не кладіть в колиску більше одного матраца. Використовуйте лише матрац, який продається разом з колискою.
- **УВАГА:** Використовуйте оише матрац, який продається з цією колискою, не додавайте другий матрац, оскільки існує ризик удушення.
- **УВАГА:** Новонароджені можуть задихнутись при використанні постільної білизни та м'яких ковдр. Не кладіть подушки або аналогічні речі під новонародженого для забезпечення більшого комфорту



під час сну.

- Не залишайте всередині виробу жодних речей, які можуть зменшити його глибину.
- Не ставте колиску поруч зі стінами та перешкодами, щоб уникнути потрапляння дитини у пастку.
- Виріб необхідно тримати подалі від електричних кабелів та шнурів: не ставте виріб поруч з вікнами, де шнури, занавіски або аналогічні предмети можуть спричинити удушення дитини. Щоб запобігти ризику удушення, не залишайте поруч з дитиною і не давайте їй речі, які мають тасьму або мотузки.

0 ÷ 6 М ВАРІАНТ ШЕЗЛОНГА

ВАЖЛИВО! ЗБЕРЕГАЙТЕ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **УВАГА:** Не використовуйте шезлонг, якщо дитина в змозі сидіти самостійно, вже навчилася перегортатися або підійматися, спираючись на руки, коліна і ноги.
- **УВАГА:** Допустимий вік дитини: від народження до досягнення ваги у 9 кг (приблизно 6 місяців).
- **УВАГА:** Крісельце не призначене для тривалого сну дитини.
- **УВАГА:** Небезпечно використовувати шезлонг на піднятий поверхні, такий як столи тощо.
- **УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- Завжди під час знаходження дитини у шезлонгу використовуйте системи утримання; за необхідності відрегулюйте їх довжину спеціальними регуляторами.
- **УВАГА:** Не використовуйте ігрову планку для перенесення шезлонга.
- **УВАГА:** Шезлонг не замінює ані ліжка, ані колиски. Для сну покладіть дитину в ліжечко або в придатну колиску.
- **УВАГА:** Не використовуйте шезлонг з поламаними або відсутніми частинами.
- Під час використання виробу колеса завжди мають бути заблоковані.
- Ні в якому разі не залишайте шезлонг на нерівних поверхнях.
- Щоб не допустити ймовірності виникнення пожежі, не залишайте шезлонг поряд з джерелами тепла, електроприладами, газовою плитою, тощо.
- Обов'язково завжди перевіряйте, щоб всі компоненти були правильно встановлені і закріплені.
- Регулярно перевіряйте, щоб у виробі не було зношених частин, послаблених гвинтів, потертих матеріалів і швів, що розійшлися. негайно замінійте ушкоджені частини.
- Не встановлюйте шезлонг з дитиною біля вікон або стін, де тасьма, порт'єри або інші речі можуть бути використані дитиною для вилізання вгору або можуть стати причиною удушення.
- Не встановлюйте шезлонг біля вікон або стін, щоб дитина не змогла відштовхуватися від них із подальшим ризиком втрати рівноваги і падіння.

6 ÷ 36 М ВАРІАНТ СТИЛЬЧИКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ АБО ПЕРШОГО СТИЛЬЧИКА ЗА СТОЛОМ

ВАЖЛИВО: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

УВАГА: У ЦІЙ КОНФІГУРАЦІЇ ІГРОВА ПЛАНКА ЗАВЖДИ ПОВИННА ЗНАХОДИТИСЯ ЗА СПИНКОЮ.

- **УВАГА:** Завжди використовуйте системи утримання дитини.
- **УВАГА:** Існує загроза падіння: не дозволяйте дитині підніматися на ноги на виробі.
- **УВАГА:** Не використовуйте високий дитячий стільчик, якщо не всі його компоненти прикріплені та відрегульовані правильно.
- **УВАГА:** Звертайте увагу на безпеку, яку створює відкритий вогонь та інші джерела тепла, що знаходяться поруч з виробом.
- **УВАГА:** Звертайте увагу на безпеку, пов'язану з перевертанням виробу, коли дитина відштовхується ногами від стола або будь-якого іншого предмета.
- **УВАГА:** Перед використанням перевіряйте, щоб системи утримання дитини були правильно прикріплені.
- **УВАГА:** Перед використанням завжди перевіряйте безпечність та стійкість високого дитячого стільчика.
- **УВАГА:** Перш ніж розпочати використання виробу, слід переконатися, що всі механізми безпеки правильно працюють. Зокрема, переконайтеся, щоб стільчик був заблокований у розкладеному положенні.
- **УВАГА:** Завжди користуйтеся механізмом стоянкового гальма, коли виріб не рухається.
- Не використовуйте високий дитячий стільчик, доки дитина не буде в змозі самостійно сидіти.
- Високий стільчик рекомендується використовувати для дітей віком від 6 до 36 місяців та вагою не більше 15 кг.
- Забороняється використовувати високий стільчик з пошкодженими, відірваними або відсутніми частинами.
- Під час розкладання та складання виробу переконайтеся, що дитина знаходиться на безпечній відстані. Здійснюючи операції регулювання (відкидання спинки), слідкуйте за тим, аби рухомі частини високого стільчика не торкалися тіла дитини.
- Використання правильно прикріплених до сидіння ременів безпеки з тканинним паховим ременем та з жорстким розділювачем ніг є необхідним для гаран-





тування безпеки дитини в разі використання виробу в якості крісла.

- Ніколи не пересувайте високий стільчик, якщо на ньому сидить дитина.
- Не дозволяйте іншим дітям гратися без нагляду поблизу від стільчика або залазити на нього.
- Не встановлюйте високий стільчик біля вікон або стін, де тасьма, портьєри або інші речі можуть бути використані дитиною для вилізання вгору або можуть стати причиною удушення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯДУ

СКЛАД ТКАНИН ХОХОЛ:

Зовнішня частина: 100% поліестер / Набивка: 100% поліестер.

М'ЯКА ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА:

Зовнішня частина: 100% поліестер / Набивка: 100% поліестер. (Лише для ринку Великої Британії: Зовнішнє покриття складається з 45% бавовни - 55% поліестера).

- Під час прання дотримуйтесь вказівок на етикетці виробу:



Прати вручну в холодній воді



Не відбілювати



Не сушити механічним способом



Не прасувати



Не піддавати хімічній чистці

- Після кожного прання перевіряйте тканину і шви на міцність.
- Тривале знаходження виробу на сонці може спричинити знебарвлення тканин.

ЧИЩЕННЯ

Очищайте пластикові частини зволоженою у воді ганчіркою. Не використовуйте абразивні миючі засоби або розчинники. Після контакту з водою витирайте насухо металеві частини, щоб запобігти утворенню іржі.

ДОГЛЯД

- Цей виріб потребує регулярного догляду.
- Операції з очищення і догляду мають виконуватися дорослою особою.
- Регулярно перевіряйте виріб на наявність можливих пошкоджень, поломов або відсутніх частин: в такому разі не використовуйте його.
- З метою уникнення тертя, яке може негативно вплинути на роботу виробу, запобігайте накопиченню пилу, забруднень і піску на пластмасових частинах, які пересуваються по металевим трубчастим конструкціям.

- В разі необхідності змащуйте рухомі частини сухим силіконовим маслом.
- Зберігайте виріб у сухому місці.

КОМПОНЕНТИ

Виріб надається у повністю розібраному стані, тому перевіряйте наявність компонентів, як вказано у наведеному нижче списку, і у разі відсутності будь-якої деталі звертайтеся до СЛУЖБИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ компанії ARTSANA.

Складання виробу і всіх його компонентів має здійснюватися виключно дорослою особою.

A - Регульована по висоті опорна стійка

A1 - 4 колеса з гальмами

B - Каркас сидіння

C - Основа сидіння

D - Трубчаста рама сидіння

E - Текстильний чохол (з плечовими ремнями)

F - Ергономічна подушка

G - Ігрова планка

G1 - Кнопковий пульт зі світловими / звуковими ефектами

G2 - 3 м'які іграшки

I - Верхні блискавки текстильного чохла

L - Пластмасові кліпси

M - Педаль регулювання висоти

N - Ручка відкидання спинки

ЗБИРАННЯ

Виріб надається у розібраному стані; щоб можна було його використовувати, необхідно виконати наступні монтажні операції:

1. Першою операцією є монтаж колес "A1" на опорній стійці з регульованою висотою "A". Для цього поставте опорну стійку на килимок або на м'яку поверхню, щоб не зруйнувати підлогу або опорну стійку. Зберіть 4 колеса "A1", вставляючи штифти у 4 отвори під опорною стійкою з регульованою висотою "A", як показано на малюнку 1.

УВАГА: Повністю вставте штифт колеса в отвір опорної стійки. Тепер можна поставити опорну стійку на землю.

2. Вставте виступи рами сидіння "B" у відповідні трубчасті елементи на основі сидіння "C", щоб почути клацання на підтвердження з'єднання (мал. 2).

3. Встановіть блок сидіння (рама сидіння "B" + основа сидіння "C") на опорну стійку: вставте дві трубки опорної стійки "A" у відповідні отвори рами сидіння "B", щоб почути клацання на підтвердження повного з'єднання (мал. 3).

УВАГА: Спинка повинна бути повернута в бік педалі регулювання висоти (I), як показано на мал. 3а.

4. Вставте трубку "D" у спеціальні отвори рами сидіння "B", щоб почути клацання на підтвердження з'єднання (мал. 4).

5. Щоб встановити текстильний чохол "E", необхідно сумістити отвори на ньому з системами утримування на конструкції сидіння "C". Пропустіть дві ручки рами сидіння "B" в бічні отвори в текстильного





чохла (мал. 5), вставте штири ручок в отвори, що знаходяться з боків спинки (мал. 5а), щоб почути клацання на підтвердження з'єднання.

УВАГА: Переконайтеся в тому, що обидві ручки встановлені правильно.

6. Пристебніть текстильний чохол "Е" за допомогою двох верхніх блискавок по периметру до рами сидіння "В" (мал. 6).
7. Пропустіть паховий ремінь та поясні ремені, які знаходяться на основі сидіння "С", в отвори текстильного чохла "Е" (мал. 7-7а-7б-7с).
8. Прикріпіть текстильний чохол (Е) до нижньої частини основи сидіння "С", вставивши всі пластмасові кліпси у спеціальні гнізда (мал. 8-8а).

М'ЯКА ЕРГОНОМІЧНА ПОДУШКА

9. М'яка ергономічна подушка "F" є ідеальною для використання від народження та може встановлюватися або зніматися відповідно до потреби. Щоб прикріпити її до сидіння, розмістіть її на текстильному чохлі, пропустіть паховий ремінь та поясні ремені в отвори ергономічної подушки "F" (при використанні в якості шезлонга), (мал. 9), а при використанні в якості стільчика для годування необхідно буде вставити також і плечові ремені в отвори ергономічної подушки (мал. 9а).

ІГРОВА ПЛАНКА

10. Підвісні іграшки можна чіпляти на ігрову планку, вставляючи стрічки у відповідні пластмасові вушки на планці (мал. 10), пристебуючи їх застібками-липучками.
11. Встановіть ігрову планку (щоб лампочка була повернута в бік ручки відкидання спинки «N»), вставляючи її штири в отвори рами сидіння "В", щоб почути клацання на підтвердження з'єднання (мал. 11).
12. Щоб відрегулювати нахил ігрової планки в одному з трьох можливих положень, необхідно одночасно натиснути бічні кнопки (мал. 12).
13. Щоб зняти ігрову планку, необхідно натиснути внутрішні кнопки опори планки та потягнути її вгору (мал. 13).

УВАГА: Перед кожним використанням завжди перевіряйте, щоб ігрова планка була правильно встановлена.

УВАГА: Щоб уникнути травмування внаслідок заплутування, зніміть цю іграшку, коли дитина починає намагатися встати, спираючись на руки та на коліна, щоб повзти.

РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

14. Після того як виріб змонтовано, у всіх конфігураціях, його можна регулювати по висоті. Щоб виконати цю операцію, необхідно тримати натиснутою педаль регулювання висоти «М» (мал. 14) та підняти або опустити сидіння до бажаної висоти.

РЕГУЛЮВАННЯ СПИНКИ

15. Спинка регулюється у чотирьох різних положеннях. Щоб виконати цю операцію, необхідно ско-

ристатись ручкою відкидання спинки «N» (мал. 15).

Положення 1 – Варіант колиски (мал. 15а)

Положення 2/3 – Варіант шезлонга (мал. 15б)

Положення 4 – Варіант стільчика для годування та першого стільчика для сидіння за столом (мал. 15с)

Це регулювання можна здійснювати, навіть коли дитина знаходиться всередині виробу. У цьому разі виконати таку операцію буде трохи складніше.

УВАГА: Перед використанням завжди контролюйте, щоб спинка була правильно заблокована.

ВИКОРИСТАННЯ РЕМЕНІВ БЕЗПЕКИ

16. Після встановлення текстильного чохла "Е" на рамі сидіння "В", також будуть присутні паховий ремінь, два поясні ремені та два плечові ремені (мал. 16).
17. **ВАРІАНТ КОЛИСКИ - УВАГА:** Необхідно повністю зняти всі ремені безпеки, та забезпечити їх зберігання у недоступному для дитини місці (мал. 17).
18. **ВАРІАНТ ШЕЗЛОНГА - УВАГА:** необхідно використовувати триточкові системи утримування: паховий ремінь + поясні ремені (мал. 18).
19. Після розміщення дитини на сидінні, при використанні виробу в якості шезлонга, пристебніть ремені, вставивши два зубці у пряжку пахового ремня ; відрегулюйте поясні ремені таким чином, щоб вони прилягали до талії дитини (мал. 19).
20. **ВАРІАНТ СТІЛЬЧИКА ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТА ПЕРШОГО СТІЛЬЧИКА ДЛЯ СИДІННЯ ЗА СТОЛОМ - УВАГА:** Необхідно використовувати п'ятиточкові системи утримування: паховий ремінь + поясні ремені + плечові ремені (мал. 20).

УВАГА: У цій конфігурації ігрова планка завжди повинна знаходитись за спинкою.

21. Розмістивши дитину на сидінні при використанні виробу в якості стільчика для годування, пристебніть ремені безпеки, вставивши два зубці в пряжку плечових ременів (мал. 21), а потім вставивши їх у пряжку пахового ремня (мал. 21а); відрегулюйте висоту плечових ременів, щоб вони прилягали до плечей дитини.

Перевірте, щоб ремені завжди були правильно пристебнуті.

Для того щоб відстебнути ремінь безпеки, натисніть та потягніть бічні зубці.

УВАГА: Під час використання завжди застебайте ремені безпеки, вставляючи їх у паховий ремінь. Перевіряйте правильність натягування та правильність фіксації.

22. Ремені безпеки є знімними (для використання в конфігурації колиски /шезлонга або для прання). Щоб зняти ремені, необхідно висунути поясні ремені та паховий ремінь зі спеціальних отворів в текстильному чохлі (мал. 22-22а-22б), щоб вони сховалися на рамі сидіння, та висунути плечові ремені з отворів в текстильному чохлі на спинці (мал. 22с -22д). Після зняття ременів безпеки, переконайтеся в тому, що вони правильно встановлені при наступному використанні.

Щоб повернути на місце систему утримування, уваж-





но виконайте зазначену далі процедуру:

23. Виконайте операції, описані в пункті 7 розділа "ЗБИРАННЯ", щоб знову встановити поясні реміні та паховий ремінь. Що стосується плечових ремінів, вставте ремінь у петлю, як показано на мал. 23, звертаючи увагу на те, щоб регулятор довжини розташовувався так, як показано на малюнку.

Візьміться за пластмасову петлю плечових ремінів і вставте її в текстильне кільце ременя (мал. 23а).

Після правильного виконання цієї операції потягніть вниз ремінь так, щоб відігнути текстильне кільце (мал. 23b-23c).

Після закінчення монтажу реміні слід знову відрегулювати під розмір вашої дитини.

ГАЛЬМА

24. Всі 4 колеса оснащені гальмами; щоб задіяти гальма, необхідно натиснути вниз важелі на колесах (мал. 24)

УВАГА: Під час використання виробу всі чотири колеса мають бути заблоковані гальмами.

Щоб розблокувати гальмівну систему, достатньо підняти вгору важелі на колесах (мал. 24а).

ІГРОВА ПЛАНКА ЗІ СВІТЛОВИМИ ТА ЗВУКОВИМИ ЕФЕКТАМИ

25. Ігрова планка оснащена панеллю зі світловими та звуковими ефектами, яку можна увімкнути за допомогою кнопок, розташованих у верхній частині (мал. 25).

F1 : Кнопка вмикання - гучність

F2 : Вмикає веселі мелодії

F3 : Вмикає колискову

F4 : Вмикає світлові ефекти

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ЧАСТИН ІГРОВОЇ ПЛАНКИ

26. Для того щоб вставити або замінити батарейки: викруткою ослабте гвинт кришки на ігровій планці, відкрийте кришку (мал. 26), вийміть розряджені батарейки з батарейного відсіку, вставте нові батарейки, дотримуючись правильної полярності (як вказано на виробі), встановіть на місце кришку і затягніть гвинт до упору (2 батарейки типу "AA" напругою 1,5 вольт).

- Заміна батарейок завжди має здійснюватись дорослою особою.
- Використовуйте лужні батарейки, ідентичні або рівноцінні тим, які рекомендуються для роботи цього виробу (2 батарейки типу "AA" напругою 1,5 вольт).
- При встановленні батарейок необхідно дотримуватись правильної полярності.
- Не змішуйте різні типи батарейок або розряджені батарейки з новими.
- Не залишайте поблизу від дітей батарейки або інструменти для роботи з ними.
- Не замикайте накоротко затискачі живлення.
- Не забувайте виймати розряджені батарейки з виробу, щоб можливий витік з них рідини не пошкодив виріб.

- Якщо ви не плануєте користуватися виробом тривалий час, обов'язково вийміть з нього батарейки.
- Перед утилізацією ігрової планки не забудьте вийняти з неї батарейки.
- Не викидайте розряджені батарейки у вогонь або безпосередньо в оточуюче середовище, їх необхідно здавати у пункти розділового збирання відходів.
- В разі витіку рідини з батарейок негайно замініть їх, очистивши батарейний відсік і вимивши руки, особливо в разі контакту з рідиною, що витікла.
- Негайно викиньте батарейки, з яких витікає рідина: вони можуть викликати опіки шкіри або інші травми.
- Не намагайтеся підзаряджати батарейки, не придатні для цього: існує небезпека вибуху.
- Не рекомендується використовувати перезаряджувані акумуляторні батареї, вони можуть скоротити термін служби іграшки.
- У разі використання акумуляторних батарей виймайте їх з іграшки перед перезарядженням.
- Не залишайте виріб під дощем; проникнення води всередину призведе до пошкодження електронної схеми.
- Акумуляторні батареї повинні підзаряджатися під наглядом дорослої особи.

ЯК ЗНЯТИ ЧОХОЛ

27. Щоб зняти чохол з основи виробу, встановіть сидіння в горизонтальне положення (колиска), відстебніть пластмасові кліпси від основи сидіння; щоб завершити цю операцію, необхідно штовхнути всередину язичок та опустити вниз кліпсу. Повторіть таку саму операцію для всіх кліпсів (мал. 27).
28. Вийміть системи утримання з петель текстильного чохла (якщо вони присутні), див. розділ "РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ".
29. Розстебніть верхні блискавки по периметру (мал. 28).
30. Зніміть бічну ручку, натиснувши штир всередину та потягнувши ручку назовні (мал. 29). Повторіть таку саму операцію і для іншої ручки. Підніміть ручку (мал. 30) та витягніть її з чохла (мал. 30а).

СКЛАДАННЯ ВИРОБУ

31. Щоб компактно скласти виріб для зберігання, необхідно скористатись ручкою відкидання спинки «N», відкинувши спинку в повністю горизонтальне положення, зняти ігрову планку за допомогою кнопок (мал. 31). Повністю опустіть сидіння за допомогою педалі регулювання висоти «M».

УВАГА: Ніколи не можна складати шезлонг, якщо в ньому знаходиться дитина. Перш ніж складати каркас, вийміть дитину з виробу.



Даний виріб відповідає вимогам Європейської Директиви 2012/19/ЄС.

Наведений на виробі символ перекресленого сміттового баку позначає, що наприкінці терміну служби цей виріб має утилізуватися окремо від побутових відходів, тому його необхідно



здати у пункт роздільного збору відходів для переробки електричної і електронної апаратури, або здати продавцю в момент придбання нової еквівалентної апаратури. Користувач несе відповідальність за здавання виробу наприкінці його терміну служби у спеціальні пункти зі збирання відходів. Роздільне збирання з метою подальшого повторного вживання, переробки й утилізації виробу, який відслужив свій термін, способом, дружнім до довкілля, попереджає негативний вплив на оточуюче середовище і на здоров'я людини, а також сприяє повторному використанню матеріалів, з яких складається виріб. За більш докладною інформацією про наявні системи збору звертайтеся до місцевої служби роздільного збору відходів або у магазин, де було придбано виріб.

ГАРАНТІЯ

Гарантується відповідність виробу при нормальних умовах використання, передбачених у інструкції з експлуатації. Відтак, гарантія не буде діяти в разі ушкоджень, що з'явилися внаслідок неправильної експлуатації, зношення або випадкових подій. Про строк дії гарантії відповідності можна дізнатись з відповідних положень чинного національного законодавства країни, в якій придбано виріб, якщо вони передбачені.

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВАТКА-СТУЛЬЧИК BABY HUG 4-B-1.

Изделие BABY HUG 4 IN 1 может быть использовано в качестве колыбели, шезлонга, стульчика для кормления и первого стульчика.

- **Конфигурация «колыбель»:** предназначен с рождения до момента, когда ребёнок может сидеть самостоятельно (5/6 месяцев) и до максимального веса 9 кг.
- **Конфигурация «шезлонг»:** предназначен с рождения до момента, когда ребёнок может сидеть самостоятельно (приблизительно 5/6 месяцев и до максимального веса 9 кг).
- **Использование в качестве стульчика для кормления и первого стула для еды за столом:** предусмотрено, если ребёнок может сидеть самостоятельно (приблизительно 6 месяцев) до 36 месяцев и до максимального веса 15 кг.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДУШЕНИЯ СНИМИТЕ ПЛАСТИКОВУЮ УПАКОВКУ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ. НЕОБХОДИМО РАЗОРВАТЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ЕГО ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА МЛАДЕНЦЕВ И ДРУГИХ ДЕТЕЙ.

- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Не позволяйте другим детям играть без присмотра рядом с изделием.
- **ВНИМАНИЕ:** Не привязывайте шнуры с целью удлинения крепежных систем на планке с игрушками и не завязывайте узлов/петель: скользящие узлы, могут создать опасность удушья.
- При длительном пребывании на солнце возможно изменение цвета изделия. При продолжительном пребывании изделия под воздействием высоких температур следует подождать несколько минут и только потом усаживать в него ребенка.
- Убедитесь в том, что пользователи изделия ознакомлены с его функционированием.
- Никогда не используйте изделие без чехла.
- Не используйте изделие для нескольких малышей одновременно.
- Не оставляйте мелкие предметы во избежание их проглатывания ребёнком.
- Раскладывание, регулировка и складывание изделия должны выполняться только взрослыми.
- Когда ребенок находится внутри, устанавливайте изделие только на горизонтальную и устойчивую поверхность.
- Никогда не устанавливайте стульчик рядом с лестницами, ступенями или на коврах.
- Не вешайте на изделие сумки или другие предметы, чтобы не нарушить его равновесие.

- Не выполняйте операции по раскладыванию или складыванию изделия, когда в нем находится ребёнок.
- Перед сборкой изделия необходимо убедиться в целостности его компонентов; при обнаружении повреждений вследствие перевозки, не используйте изделие и храните его вдали от детей.
- Не используйте аксессуары или запасные части, если они не одобрены производителем.
- **ВНИМАНИЕ:** Игрушка должна использоваться под присмотром взрослых.
- **ВНИМАНИЕ:** Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет износа или возможных поломок. При обнаружении неисправностей не используйте планку с игрушками и держите её в недоступном для детей месте.
- Если Вы не пользуетесь изделием, храните его в недоступном для детей месте.

**0 ÷ 6 М КОНФИГУРАЦИЯ «КОЛЫБЕЛЬ»
ВАЖНО - СОХРАНИТЬ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ - ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОНФИГУРАЦИИ «КОЛЫБЕЛЬ» НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ СНЯТЬ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ И ХРАНИТЬ ИХ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ.

- **ВНИМАНИЕ:** Изделие предназначено для детей возрастом от 0 до 6 месяцев, максимальным весом не более 9 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Прекратите использование изделия для ребенка, который в состоянии сидеть самостоятельно, становиться на колени или подтягиваться.
- Изделие должно быть всегда установлено на горизонтальную поверхность. Никогда не оставляйте кровать на наклонной поверхности, когда в ней находится ребенок.
- **ВНИМАНИЕ:** Изделие готово к использованию только, если активированы все блокировочные механизмы. Перед началом использования внимательно проверьте правильную установку блокировочных механизмов.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь колыбелью, если её отдельные части поломаны, разорваны или отсутствуют.
- **ВНИМАНИЕ:** Во избежание возникновения пожара ни в коем случае не устанавливайте изделие возле электрических нагревателей, газовых печей или других источников тепла.
- Все компоненты должны быть закреплены правильно; обращайтесь внимание на то, чтобы не было растёгнутых молний или кнопок, так как между ними могут застрять части тела ребёнка или его одежды (шнуры, цепочки, держатели для пустышек и т.д.), создавая таким образом риск удушья.
- Не используйте колыбель без каркаса.
- При использовании изделия колёса должны быть всегда заблокированы.
- Толщина матрасика должна быть таковой, чтобы вертикальная высота (от верхней поверхности



матрасика до верхнего края изделия) была не менее 200 мм.

- **ВНИМАНИЕ:** Не кладите в колыбель более одного матраса. Используйте только матрас, входящий в комплект данной колыбели.
- **ВНИМАНИЕ:** Используйте только матрас, входящий в комплект данной кровати. Не добавляйте второй матрас, это может создать риск удушья.
- **ВНИМАНИЕ:** Новорожденные дети могут задохнуться в постельном белье и одеялах. Не располагайте подушки или подобные предметы под новорожденным для его большего комфорта при сне.
- Не оставляйте в колыбели никаких предметов, которые могут уменьшить ее глубину.
- Не устанавливайте колыбель возле стен и препятствий для предотвращения риска защемления.
- Изделие должно располагаться вдали от электропроводов и шнуров: не ставьте колыбель рядом с окнами, где шнуры, портьеры и подобные элементы могут послужить источником удушья или удавления ребёнка. Во избежание удушья не давайте ребёнку и не оставляйте возле него предметы со шнурами.

0 ÷ 6 М КОНФИГУРАЦИЯ «ШЕЗЛОНГ»

ВАЖНО: СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В БУДУЩЕМ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **ВНИМАНИЕ:** Не усаживайте в шезлонг детей, которые в состоянии сидеть самостоятельно, поскольку они могут перевернуться или приподняться, упервшись ручками, коленями и ножками.
- **ВНИМАНИЕ:** Изделие предусмотрено с рождения ребенка до 6 месяцев (макс. вес 9 кг).
- **ВНИМАНИЕ:** Данное изделие не предназначено для продолжительного сна ребенка.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасно устанавливать шезлонг на высокие поверхности, такие как столы, стулья и пр.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте системы удерживания ребёнка.
- Когда ребенок сидит в шезлонге, всегда используйте систему удерживания; отрегулируйте длину ремней при помощи соответствующих регуляторов.
- **ВНИМАНИЕ:** Не переносите шезлонг, взявшись за планку для игрушек.
- **ВНИМАНИЕ:** Шезлонг не заменяет ни кроватку, ни колыбель. Для сна уложите ребенка в кроватку или колыбель.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте изделие со сломанными или недостающими частями.
- При использовании изделия колёса должны быть всегда заблокированы.
- Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные поверхности.
- Чтобы избежать случайного возгорания, не оставляйте изделие вблизи источников тепла, электрических или газовых приборов и т.д.
- Обязательно проверяйте надежное и правильное крепление всех компонентов.

- Периодически проверяйте компоненты изделия на предмет износа; винты должны быть хорошо затянуты; не должно быть изношенных или выцветших тканей. Немедленно заменяйте поврежденные компоненты.
- Не ставьте шезлонг с ребенком рядом со стенами или окнами, портьерами, шнурами и подобными элементами, которые ребенок может использовать для вскарабкивания. Портьеры, шнуры и подобные элементы могут послужить источником удушья.
- Не устанавливайте шезлонг с ребенком вблизи окон или стен, чтобы ребенок не потерял равновесие и не упал, отталкиваясь от них.

6 ÷ 36 М КОНФИГУРАЦИИ «СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ» И «ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ ЕДЫ ЗА СТОЛОМ»

**ОЧЕНЬ ВАЖНО:
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАЙТЕ ИН-
СТРУКЦИЮ И СО-
ХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩИХ
КОНСУЛЬТАЦИЙ.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: В ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ПЕРЕКЛАДИНА С ИГРУШКАМИ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ ВСЕГДА ЗА СПИНКОЙ ИЗДЕЛИЯ.

- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно используйте системы удерживания ребёнка.
- **ВНИМАНИЕ:** Риск падения: не позволяйте ребёнку карабкаться на изделие.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком для кормления, если все его компоненты не закреплены и отрегулированы соответствующим образом.
- **ВНИМАНИЕ:** Учитывайте возможный риск возгорания, создаваемый открытым огнём и другими источниками тепла, расположенными вблизи изделия.
- **ВНИМАНИЕ:** Учитывайте риск опрокидывания изделия в случае, если ребёнок оттолкнётся ногами от стола или от любого другого предмета.
- **ВНИМАНИЕ:** Обязательно проверяйте правильную установку систем удерживания перед использованием стульчика для кормления.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед использованием всегда проверяйте безопасность и устойчивость стульчика для кормления.
- **ВНИМАНИЕ:** Перед началом использования проверьте исправность защитных механизмов. В частности, убедитесь, что стульчик для кормления за-



блокирован в разложенном положении.

- **ВНИМАНИЕ:** Всегда приводите в действие стояночный тормоз, если изделие не находится в движении.
- Не пользуйтесь стульчиком для кормления пока ребенок не может самостоятельно сидеть.
- Использование стульчика для кормления рекомендуется для детей возрастом от 6 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.
- Запрещается использовать стульчик для кормления с поврежденными, оторванными или недостающими частями.
- Во время действия по складыванию или раскладыванию изделия следите за тем, чтобы ребенок не находился поблизости. При выполнении операций по регулировке (наклон спинки) следите за тем, чтобы его подвижные части не касались ребёнка.
- Использование ремней безопасности с раздельным тканевым ремнем между ног, прикрепленным соответствующим образом к сиденью, необходимо в целях гарантии безопасности ребенка, в конфигурациях стульчика для кормления.
- Никогда не перемещайте стульчик для кормления, если ребенок находится внутри.
- Следите, чтобы другие дети не играли рядом со стульчиком для кормления и не забирались на него.
- Не устанавливайте стульчик для кормления вблизи стен или окон, портьеры, шнуры и подобные элементы которых могут использоваться ребенком для вскарабкивания, или могут послужить источником удущения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

СОСТАВ ТКАНЕЙ

ЧЕХОЛ:

Наружная часть: 100% полиэстер/ набивка: 100% полиэстер.

МЯГКИЙ ВКЛАДЫШ:

Наружная часть: 100% полиэстер/ набивка: 100% полиэстер. (Только для рынка Великобритании: Снаружи 45% хлопок - 55% полиэстер).

- На этикетке изделия указаны рекомендации по стирке:



Стирать вручную в холодной воде



Не отбеливать



Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине



Не гладить



Не подвергать химчистке

- После каждой стирки проверяйте ткани и швы на прочность.
- Длительное пребывание изделия на солнце может привести к выцветанию тканей.

ОЧИСТКА

Очищайте пластиковые части слегка увлажненной в воде тканью. Запрещается использовать абразивные средства или растворители. Металлические части изделия необходимо вытирать, чтобы не допустить образование ржавчины.

УХОД

Данное изделие требует периодического ухода.

- Очистка и уход должны выполняться только взрослыми.
- Регулярно проверяйте изделие на предмет поломок, разрывов, повреждений или недостающих частей: в таких случаях не используйте его.
- Очищайте от пыли, грязи и песка все пластмассовые компоненты, расположенные на трубчатой конструкции. Таким образом, можно избежать трения, которое отрицательно сказывается на правильном функционировании изделия.
- При необходимости выполните смазку подвижных частей сухим силиконовым маслом.
- Храните изделие в сухом месте.

КОМПОНЕНТЫ

Изделие поставляется в разобранном виде, проверьте наличие компонентов, указанных в перечне ниже. При отсутствии какой-либо части обратитесь в СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ компании ARTSANA.

Сборка изделия и всех его компонентов должна выполняться только взрослыми.

A - Каркас основания, регулируемого по высоте при помощи педали

A1 - 4 колеса с тормозом

B - Каркас сиденья

C - Конструкция сиденья

D - Трубчатый каркас сиденья

E - Чехол (с плечевыми ремнями)

F - Мягкий вкладыш

G - Перекладина с игрушками

G1 - Игровая панель с кнопками, активирующими звуковые и световые эффекты

G2 - 3 мягких игрушки

I - Верхние застёжки-молнии

L - Пластиковые клипсы

M - Педаль регулировки высоты

N - Рычаг наклона спинки

СБОРКА

Изделие поставляется в разобранном виде. Для его использования необходимо произвести его сборку:

1. В первую очередь необходимо выполнить установку колёс "A1" на каркас регулируемого по высоте основания "A". Для этого установите каркас на коврик или на мягкую поверхность, чтобы не повредить поверхность пола или сам каркас. Установите 4 колеса "A1", вставив штифты в 4 отверстия под каркасом основания, регулируемого по высоте "A", как показано на рис. 1.

ВНИМАНИЕ: Вставьте полностью штифт колеса в



отверстие основания. Теперь можно опустить основание на пол.

2. Вставьте крепления каркаса сиденья "В" в соответствующие пазы конструкции сиденья "С", при этом послышится характерный щелчок (Рис. 2).
3. Установите сиденье (каркас сиденья "В" + конструкция сиденья "С") на основании: вставьте две трубки основания "А" в соответствующие отверстия на каркасе сиденья "В", при этом послышится характерный щелчок, свидетельствующий о полном зацеплении (Рис. 3).

ВНИМАНИЕ: Спинка должна быть повернута к педали регулирования по высоте (I), как показано на Рис. 3а.

4. Вставьте трубку "D" в соответствующие отверстия на каркасе сиденья "В", при этом послышится характерный щелчок (Рис. 4).
5. Для того, чтобы надеть чехол "Е", необходимо соединить петли с системой удерживания, установленной на конструкции сиденья "С". Пропустите две боковые ручки каркаса сиденья "В" в боковые прорези чехла (Рис. 5), вставьте штифты в отверстия по бокам спинки (Рис. 5а), пока не послышится характерный щелчок.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что обе ручки установлены правильно.

6. Зафиксируйте чехол "Е" с помощью двух молний сверху каркаса сиденья "В" (Рис. 6).
7. Пропустите разделительный ремень между ног и поясные ремни конструкции сиденья "С" через прорези чехла "Е" (Рис. 7-7а-7б-7с).
8. Зафиксируйте чехол (Е) в нижней части конструкции сиденья "С", вставив все пластиковые клипсы в соответствующие гнезда (Рис. 8-8а).

МЯГКИЙ ВКЛАДЫШ

9. Мягкий вкладыш "F" идеально подходит для новорожденных, его можно убрать или вложить по необходимости. Для того, чтобы прикрепить его к сиденью, нужно пропустить разделительный ремень между ног и поясные ремни в прорези мягкого вкладыша "F" (конфигурация «шезлонг»), (Рис. 9), в конфигурации «стульчика для кормления» необходимо вставить также плечевой ремень в прорези мягкого вкладыша (Рис. 9а).

ПЛАНКА С ИГРУШКАМИ

10. Прикрепите игрушки-подвески к планке, вставив тесьму в специальные отверстия, расположенные на перекладине (Рис. 10), зафиксировав их липучкой.
11. Установите перекладину с игрушками, слегка опустив к рычагу наклона спинки «N», вставив штифты перекладины в отверстия каркаса сиденья "В", пока не послышится характерный щелчок (Рис. 11).
12. Для того, чтобы отрегулировать наклон перекладины с игрушками в трёх возможных положениях, необходимо одновременно нажать на боковые кнопки (Рис. 12).
13. Для снятия перекладины с игрушками необходимо нажать на кнопки, расположенные на перекладине, и потянуть её вверх (Рис. 13).

ВНИМАНИЕ: Перед каждым использованием обязательно проверяйте надежное крепление планки.

ВНИМАНИЕ: В целях предупреждения травм, обусловленных запутыванием, следует убрать эту игрушку, когда ребенок начинает приподниматься, опираясь на руки и колени в положение ползания.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

14. Изделие во всех конфигурациях можно регулировать по высоте. Для выполнения данной операции необходимо нажать на педаль регулирования высоты «М» (Рис. 14) и поднять или опустить сиденье на нужную высоту.

РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

15. Спинка регулируется в четырёх различных положениях, для этого необходимо использовать рычаг наклона спинки «N» (Рис. 15).

Положение 1 – Конфигурация «колыбель» (Рис. 15а)

Положение 2/3 – Конфигурация «шезлонг» (Рис. 15б)

Положение 4 – Конфигурация «стульчик для кормления» и «первый стульчик за столом» (Рис. 15с)

Данную регулировку можно выполнять с сидящим в стульчике ребёнком. В этом случае операция будет слегка затруднена.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием обязательно проверьте, что спинка надежно зафиксирована.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

16. Чехол "Е", надетый на конструкцию сиденья "В", имеет разделительный ремень между ног, два поясных и два плечевых ремня (Рис. 16).

17. **КОНФИГУРАЦИЯ «КОЛЫБЕЛЬ» - ВНИМАНИЕ:** Необходимо полностью снять все ремни безопасности и хранить их вне доступа детей (Рис. 17).

18. **КОНФИГУРАЦИЯ «ШЕЗЛОНГ» - ВНИМАНИЕ:** Необходимо использовать трёхточечную систему удержания: разделительный ремень между ног + поясные ремни (Рис. 18).

19. Усадив ребёнка в шезлонг, пристегните ремни, вставив обе вилки в защёлку разделительного ремня между ног; отрегулируйте ремни так, чтобы они прилегали к телу ребёнка (Рис. 19).

20. **КОНФИГУРАЦИЯ «СТУЛЬЧИК ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ» И «ПЕРВЫЙ СТУЛЬЧИК ДЛЯ ЕДЫ ЗА СТОЛОМ» - ВНИМАНИЕ:** Необходимо использовать пятиточечную систему удержания: разделительный ремень между ног + поясные ремни + плечевые ремни (Рис. 20).

ВНИМАНИЕ: В данной конфигурации перекладина с игрушками должна находиться всегда за спинкой.

21. Усадив ребенка в стульчик для кормления, пристегните ремни, предварительно пропустив обе вилки через прорезь для плечевых ремней (Рис. 21) и через прорезь разделительного ремня (Рис. 21а); отрегулируйте длину плечевых ремней так, чтобы они прилегали к плечам ребёнка.

Убедитесь в том, что ремни закреплены правильно.

Чтобы расстегнуть ремень, нажмите и потяните за



боковые вилки.

ВНИМАНИЕ: Не забывайте перед началом использования застегивать ремни безопасности, а также паховый ремень, проверяя правильное натяжение и правильное крепление.

22. Ремни безопасности можно снимать (для стирки или для использования изделия в конфигурации колыбели (все ремни)/шезлонга (только плечевые ремни)).

Для снятия ремней необходимо вытянуть поясные ремни и разделительный ремень из специальных прорезей в чехле (Рис. 22-22а-22b), спрятав их в кармашке сиденья, и вытянуть плечевой ремень из прорезей на чехле спинки (Рис. 22с -22d). При повторной установке ремней безопасности, убедитесь, что они правильно собраны.

Чтобы повторно установить систему удерживания, внимательно следуйте приведенным далее указаниям:

23. Выполняйте предписания пункта 7 параграфа СБОРКА для установки поясных и разделительного ремня. Вставьте ремень в прорезь, как показано на рисунке 23, следя за тем, чтобы регулятор длины располагался так, как показано на рисунке.

Вставьте петлю плечевых ремней в тканевое кольцо ремня (Рис. 23а).

После правильного выполнения этой операции потяните вниз ремень так, чтобы вывернуть тканевое кольцо (Рис. 23b-23с).

По окончании сборки ремни следует снова отрегулировать.

ТОРМОЗА

24. Все 4 колеса оснащены тормозами; для приведения в действие тормозов необходимо опустить вниз рычажок на колесах (Рис. 24)

ВНИМАНИЕ: При использовании изделия колеса должны быть всегда заблокированы.

Для разблокировки тормозов достаточно поднять вверх рычажки, расположенные на колесах (Рис. 24а).

ПЛАНКА С ИГРУШКАМИ-ПОДВЕСКАМИ СО ЗВУКОВЫМИ И СВЕТОВЫМИ ЭФФЕКТАМИ

25. Звуковые и световые эффекты активируются посредством кнопки, расположенных с передней стороны (Рис. 25).

F1 : Кнопка включения – регулятор уровня громкости

F2 : Включение забавных мелодий

F3 : Включение колыбельной

F4 : Активация световых эффектов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ ПЛАНКИ С ИГРУШКАМИ

26. Для установки или замены батареек: отверткой ослабьте винт крышки планки с игрушками (Рис. 26), выньте разряженные батарейки из батарейного отсека, вставьте новые батарейки, соблюдая полярность (как указано на изделии), установите на место крышку и завинтите винт до упора (2 батарейки AA 1,5 В).

- Замена батареек должна проводиться только взрослыми лицами.
- Используйте щелочные батарейки, одинаковые или равноценные рекомендуемым для этого изделия (2 батарейки AA 1,5 В).
- Батарейки должны устанавливаться, соблюдая полярность.
- Не смешивайте различные типы батареек или разряженные батарейки с новыми.
- Не оставляйте вблизи от детей батарейки или инструменты для работы с ними.
- Не замыкайте клеммы батареек.
- Всегда удаляйте из изделия отработанные батарейки для предотвращения утечек жидкости, которая может повредить его.
- Если Вы не планируете использовать изделие продолжительное время, обязательно выньте из него батарейки.
- Перед утилизацией планки с игрушками не забудьте вынуть из нее батарейки.
- Не бросайте разряженные батарейки в огонь, не загрязняйте окружающую среду; выбрасывайте их в специальные контейнеры.
- В случае утечки жидкости из батареек, немедленно замените их, предварительно тщательно очистив отсек для батареек и вымыв руки, в случае контакта с вытекшей жидкостью.
- В случае утечки жидкости из батареек их следует незамедлительно выбросить: они могут вызвать повреждение кожи или нанести другой ущерб.
- Не пытайтесь подзарядить батарейки, не пригодные для этого: они могут взорваться.
- Не рекомендуется использовать аккумуляторные батарейки, они могут уменьшить функциональность игрушки.
- В случае использования аккумуляторных батареек, выньте их из игрушки перед зарядкой.
- Не оставляйте изделие под дождем без защиты; просачивание воды может привести к повреждению электронной схемы.
- Перезарядка аккумуляторных батареек должна осуществляться под присмотром взрослых.

КАК СНЯТЬ/НАДЕТЬ ЧЕХОЛ

27. Для снятия чехла с конструкции изделия установите сиденье в горизонтальное положение (колыбель), отсоедините пластиковые клипсы от конструкции сиденья. Для этого нужно надавить внутрь язычок и потянуть клипсу вниз. Выполните такие же действия со всеми имеющимися клипсами (Рис. 27).

28. Извлеките систему удерживания из прорезей на чехле (если имеются), см. параграф РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ.

29. Отстегните верхние застёжки-молнии (Рис. 28).

30. Отсоедините боковые ручки, отодвинув штифт внутрь и потянув наружу ручку (Рис. 29), выполните то же самое с другой ручкой. Поднимите ручку (Рис. 30) и выньте её из чехла (Рис. 30а).

ЗАКРЫТИЕ ИЗДЕЛИЯ

31. Для более компактного хранения изделия нужно нажать на рычаг наклона спинки «N», установить спинку в горизонтальное положение, снять перекладину с игрушками, нажав на кнопки (Рис. 31). Полностью опустить сиденье, нажав на педаль регулирования высоты «М».

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не ставьте изделие на неровные поверхности. Перед складыванием изделия выньте из него ребенка!



Данное изделие соответствует директиве 2012/19/EU.

Приведенный на приборе символ перекрещенной корзины обозначает, что в конце срока службы это изделие, которое следует сдавать в утиль отдельно от домашних отходов, необходимо сдать в пункт сбора вторсырья для переработки электрической и электронной аппаратуры, или сдать продавцу при покупке новой эквивалентной аппаратуры. Пользователь несёт ответственность за сдачу прибора в конце его срока службы в специальные организации сбора. Надлежащий сбор вторсырья с последующей сдачей старого прибора на повторное использование, переработку и утилизацию без нанесения ущерба окружающей среде помогает снизить отрицательное воздействие на неё и на здоровье людей, а также способствует повторному использованию материалов, из которых состоит изделие. Более подробные сведения об имеющихся способах сбора Вы можете получить, обратившись в местную службу вывоза отходов или же в магазин, где Вы купили изделие.

ГАРАНТИЯ

Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при нормальных условиях использования, согласно указаниям инструкции по эксплуатации. Гарантия не будет действительна в случае ущерба, обусловленного несоответствующим использованием, износом или непредвиденными обстоятельствами. Гарантийный срок устанавливается государственными стандартами страны приобретения (ГОСТами), если таковые имеются.

46 079193 000 000_1927

EN 16890:2017

ARTSANA S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
Tel. (+39) 031 382 111 - Fax (+39) 031 382 400 - www.chicco.com

